


Dépose Module Afficheur A53/A53S

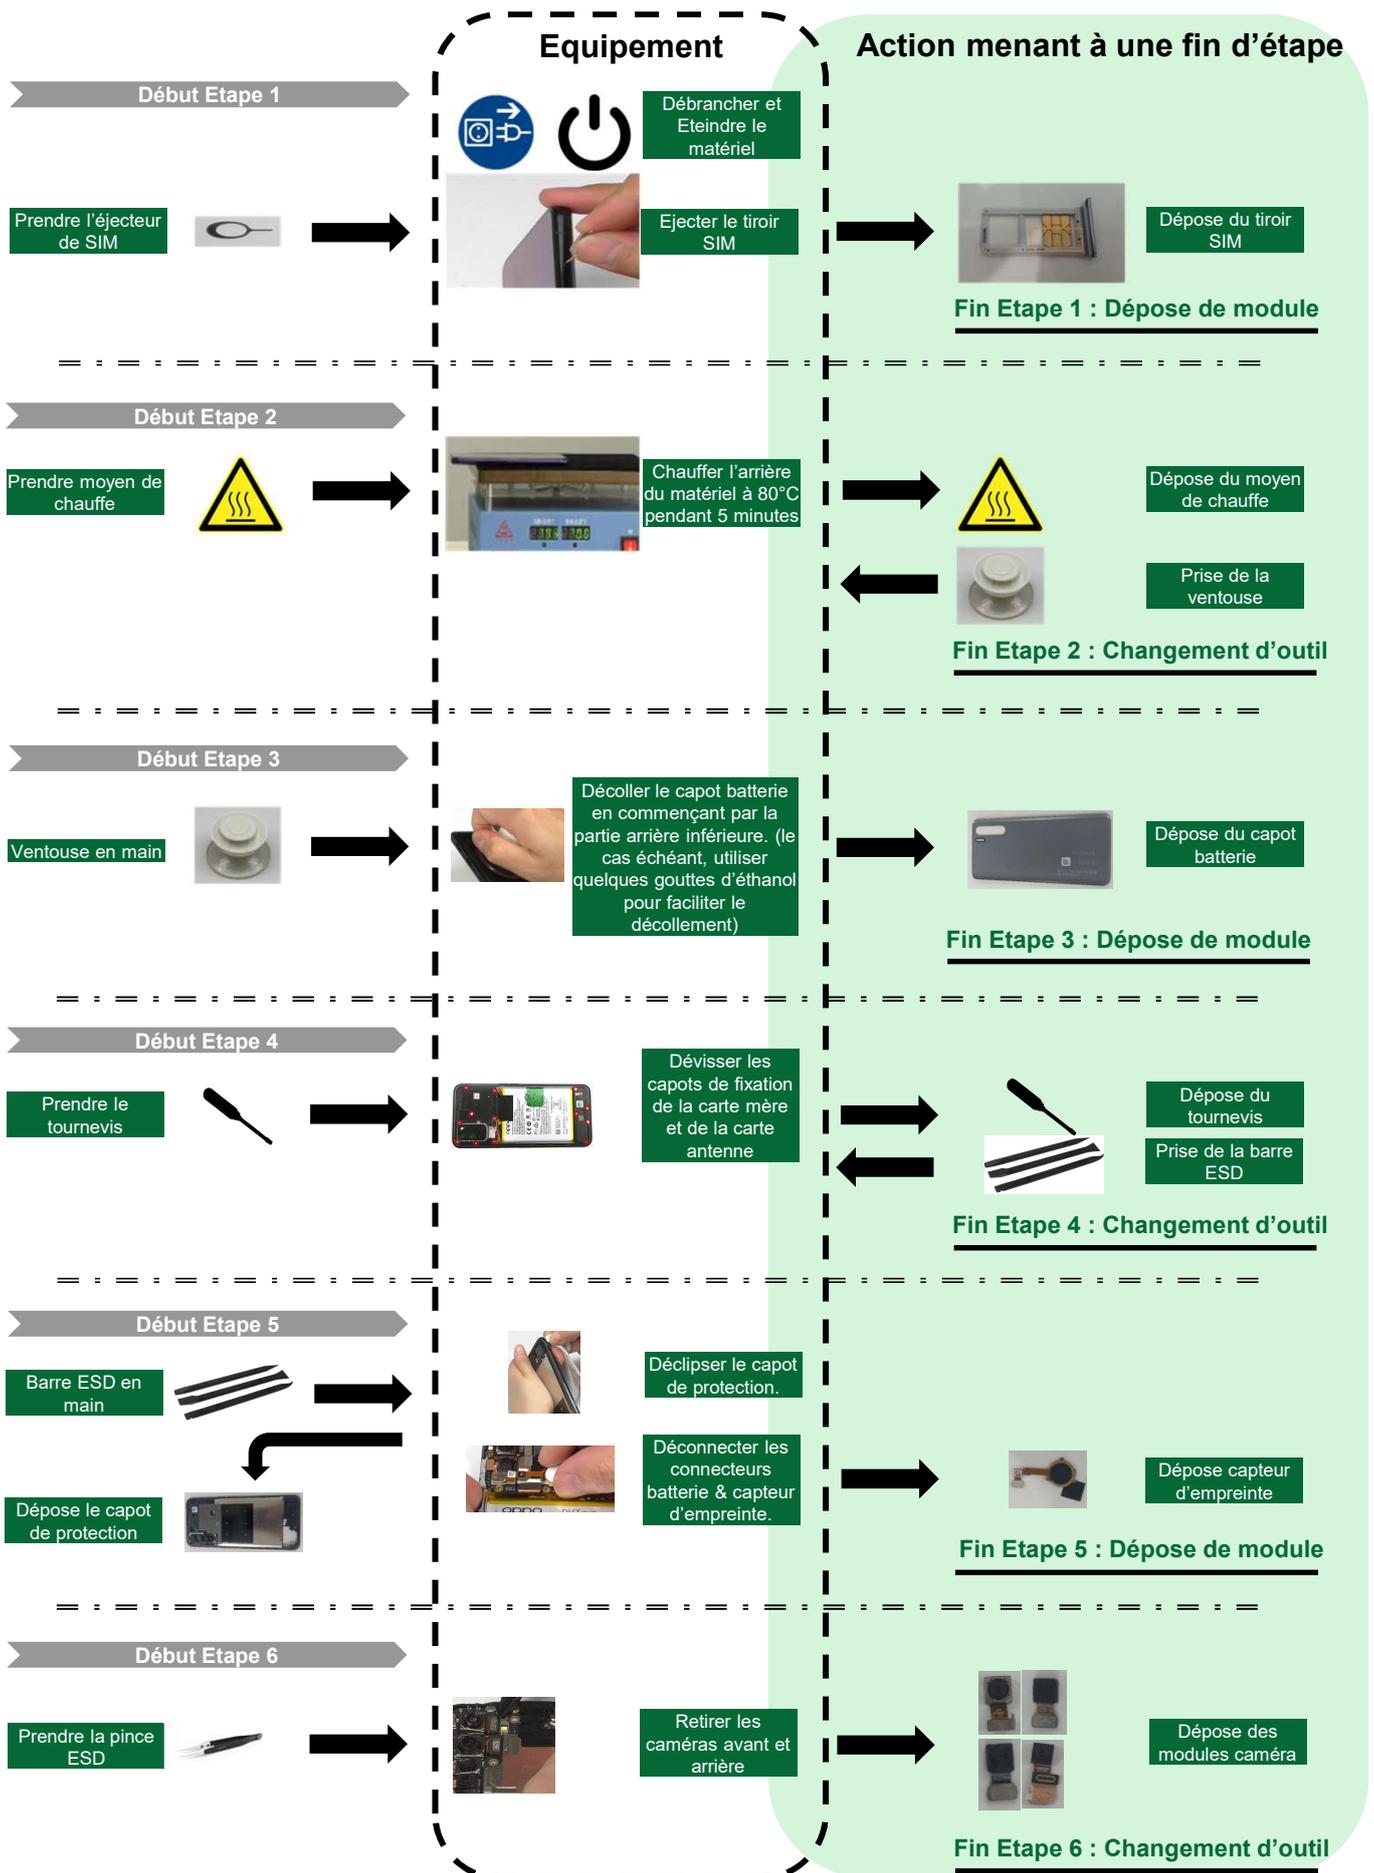

Equipement

Action menant à une fin d'étape

Début Etape 7

Prendre la seringue d'éthanol



Injecter 0,2ml d'éthanol sur le coté latéral droit de la batterie

Patenter 5 à 10 secondes que l'éthanol de diffuse

Retirer la batterie doucement en évitant toute déformation ou torsion



Dépose de la batterie

Fin Etape 7 : Dépose de module


Début Etape 8

Pince ESD en main



Déconnecter le câble RF & les connecteurs carte mère

Retirer la carte mère

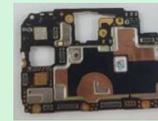

Dépose de la carte mère

Fin Etape 8 : Dépose de module

Début Etape 9

Pince ESD en main



Retirer le haut parleur



Dépose d'écouteur

Fin Etape 9 : Dépose de module

Début Etape 10

Pince ESD en main



Retirer le haut parleur




Dépose du haut parleur

Fin Etape 10 : Dépose de module

Début Etape 11

Pince ESD en main

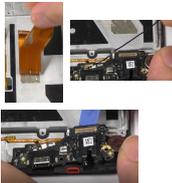

Retirer le câble RF et la Nappe

Retirer la carte antenne



Dépose de la carte antenne


Fin Etape 11 : Dépose de module

Début Etape 12

Pince ESD en main



Retirer vibreur



Dépose du vibreur

Fin Etape 12 : Dépose de module